

Životnost kartuší se počítá ode dne jejich zakoupení v maloobchodě.
Datum nákupu vodního filtru (s výměnnými filtračními kartušemi) je datum razítka prodeje v tomto certifikátu produktu nebo datum prodejního dokladu. Pokud datum nákupu není k dispozici, vypočítá se životnost na základě data výroby výměnných filtračních kartuší.
Skladujte při teplotách od +5 °C do +38 °C v uzavřeném obalu.
Záruční doba na provoz vodního filtru (s výjimkou výměnných filtračních kartuší) je 2 roky od data nákupu. Výrobce neposkytuje záruku, pokud dojde ke ztrátě tohoto certifikátu produktu s daty výroby a/nebo prodeje a

neexistuje žádný jiný způsob, jak určit dobu provozu produktu.
Výrobce nenese odpovědnost v žádném z následujících případů:

- zákazník nedodržel zde popsané instalační pokyny;
- výměnné filtrační kartuše nebyly včas vyměněny po uplynutí jejich životnosti;
- vodní filtr je používán nad rámec limitů stanovených technickými specifikacemi (v návodu k použití).

V případě reklamaci týkající se provozu vodního filtru se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce. Reklamacie nebudou akceptovány, pokud vodní filtr vykazuje jakákoli viditelná vnější poškození.

AQUAPHOR®

Výrobce: Aquaphor International OU,
L. Tolstoi 2A, Sillamae, Estonia, 40231.
www.aquaphor.com

Ověřený titul:

Vodní filtr Aquaphor model Solo Pro;
Vodní filtr Aquaphor model Solo HF Pro.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět vylepšení konstrukce vodního filtru bez jejich odražení v certifikátu produktu.
Číslo modelu, datum výroby a kontroly jakosti jsou uvedeny na speciálním štítku spolu s výrobním (sériovým) číslem produktu.

Datum nákupu / Razítko prodeje:

1 Aquaphor Solo Pro

2 Aquaphor Solo HF

AQUAPHOR®

water filters

AQUAPHOR Solo PRO, Solo HF Pro

Návod k použití

Aquaphor Solo Pro je pokročilý jednostupňový vodní filtr určený pro efektivní čištění pitné vody. Jeho výměnná filtrační kartuše využívá špičkovou technologii uhlíkových bloků s vestavěnou filtrační maticí vyrobenou z granulovaného aktivního uhlí (GAC) na bázi kokosu a iontoměničových vláken AQUALEN™.
Vodní filtr je speciálně navržen pro odstraňování chlóru, těžkých kovů a organických nečistot, čímž zajišťuje odstranění škodlivých kontaminantů pro čistší a bezpečnější pitnou vodu.

Filtr Aquaphor Solo HF PRO obsahuje membránu z dutých vláken, která odstraňuje částice větší než 0,1 mikronu, jako jsou mikroorganismy a bakterie.*

Jednoduchá výměna kartuší

Okamžitá výměna kartuší.
Čistá a bezpečná údržba.

Údaje o výkonu:

Zbytkový aktivní chlór	100%
Benzen	95%
Fenol	98%
Pesticidy	97%
Těžké kovy (olovo, kadmium)	95%

Technické parametry

Model	Aquaphor Solo Pro	Aquaphor Solo HF Pro
Doporučené použití	Filtrace pitné vody	Filtrace a úprava pitné vody pomocí membrány z dutých vláken, odstranění mikročástic větších než 0,1 mikronu
Výmenné kartuše	Pro 2	Pro HF
Celkové rozměry, max.	Průměr: 90 mm Výška: 341 mm	Průměr: 90 mm Výška: 341 mm
Maximální pracovní tlak vody	0,63 MPa (6,3 bar / 91 psi)	0,63 MPa (6,3 bar / 91 psi)
Teplota vody	+5...+38 °C	+5...+38 °C
Životnost výměnné kartuše*	4000 litrů, nejdéle však 1 rok	3000 litrů, nejdéle však 1 rok
Doporučovaný filtrační poměr (rychlost filtrace)	1,5 l/min	1,5 l/min
Hmotnost, max.	1,2 kg	1,2 kg

Obsah dodávky

O-kroužek (4)	1 ks.
Pouzdro filtru (1)	1 ks.
Připojovací trubice (5, 6)	2 ks.
Výmenná filtrační kartuše (2)	1 ks.
Návod k použití	1 ks.
Připojovací jednotka (3)	1 ks.
Obal	1 ks.

* Testováno pro Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Lamblia intestinalis.

INSTALAČNÍ POKYNY

POZOR! Filtr smí instalovat pouze kvalifikovaný instalatér, který je certifikován k provedení instalace v souladu s legislativou vaší země.


POZOR! Před instalací filtru změřte tlak vody. Pokud převyšuje 0,63 MPa (6,3 baru / 91 psi), nainstalujte redukční ventil (není součástí sady vodního filtru).

Instalace vodního filtru

1. Vyberte vhodné místo pro kohoutek na čistou vodu (není součástí dodávky), vodní filtr (1) a místo pro připojovací jednotku (3) k přívodu vody (obr. 1). Upozorňujeme, že spojovací trubice by měly být volné a nepřehnuté.

Doporučuje se upevnit volné části trubic tak, aby se zabránilo poškození nebo nedokonalému připojení, které by mohlo snížit průtok.

Vodní filtr musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti nebo izolován od zdrojů tepla (kuchyňské linky, trouby, kotle, potrubí pro přívod teplé vody, myčky nádobí nebo pračky atd.)

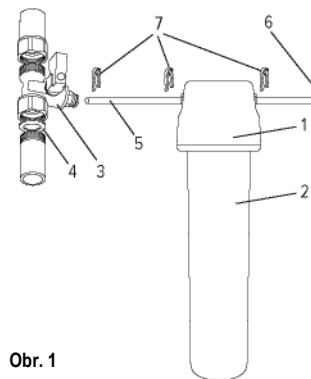


Obr. 1

POZOR! Konec trubice, kde se provádí připojení, musí být rovný.

Aby se zabránilo poškození připojovací jednotky (3), nepoužívejte během instalace nadměrnou sílu.

Reklamacie nebude akceptována, pokud dojde k mechanickému poškození připojovací jednotky (3) během nesprávné instalace..

3. Uzavřete přívod studené vody a vyrovnejte přetlak otevřením kohoutku.
4. Nainstalujte připojovací jednotku (3) mezi přívod studené vody a ohebnou trubici (5).

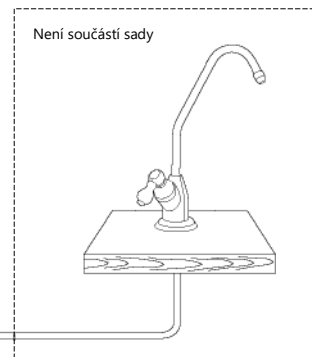

POZOR! Smáčené trubice se zasouvají až na doraz, minimální hloubka 15 mm. Ujistěte se, že je trubice správně upevněna, musí být zajištěna a měla by vydržet tah 80-90 N.

5. Nainstalujte kohoutek na čistou vodu (není součástí dodávky) podle pokynů k kohoutku.
6. Připojte konec trubice (6) ke kohoutku podle pokynů ke kohoutku..

7. Umístěte vodní filtr na zeď.
8. Po instalaci nové filtrační kartuše propláchněte vodní filtr podle pokynů v části „Propláchnutí filtru“.

Instalace kartuše

- Odstraňte ochrannou fólii z nové kartuše.
- Vložte kartuši do pouzdra filtru až na doraz; otočte s ní proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne (Obr. 3).

POZOR! Nedotažení kartuše do konečné polohy (doprovázené klapnutím) může způsobit únik vody.

PROPLACHOVÁNÍ FILTRU


- Otevřete přívod studené vody a ujistěte se, že vodní filtr těsní.
- Nechte vodu protékat vodním filtrem 5 minut.
- Zavřete kohoutek na čistou vodu a ponechte vodní filtr 5 minut v klidu.
- Nechte vodu znovu protékat vodním filtrem po dobu 5 minut.
- Zavřete kohoutek na čistou vodu a ujistěte se, že všechna spojení řádně těsní.
- Vodní filtr je připraven k použití.

Výměna kartuše

- Zavřete přívod vody před vodním filtrem a otevřete kohoutek na čistou vodu, aby se vyrovnal přetlak.
- Otočte použitou filtrační kartuši proti směru hodinových ručiček, abyste ji mohli vyjmout (Obr. 2).
- Nainstalujte novou filtrační kartuši, jak je popsáno v části „Instalace filtrační kartuše“.
- Otevřete přívod studené vody a ujistěte se, že vodní filtr těsní.
- Po instalaci nové filtrační kartuše propláchněte filtr, jak je popsáno v části „Propláchnutí filtru“.

POZNÁMKA: Pokud filtr nebyl používán déle než 7 dní, nechte vytékat filtrovanou vodu po dobu 5 minut..

Pokud si nejste jisti bakteriální bezpečností přiváděné vody, měli byste filtrovanou vodu převařovat. Filtrovaná voda by se neměla skladovat příliš dlouho. Používejte pouze čerstvou filtrovanou vodu. Nevystavujte vodní filtr teplotám pod bodem mrazu. Během skladování, přepravy a používání chraňte filtr před pádem. Nevystavujte vodní filtr teplotám pod bodem mrazu. Recyklujte filtr v souladu s místními předpisy.

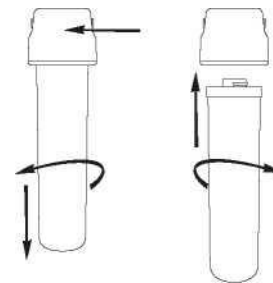

Obr. 2

Obr. 3

ZÁRUKA VÝROBCE

Provozní životnost vodního filtru (s výjimkou výměnných filtračních kartuší) je 5 let* od data výroby**. Po uplynutí provozní životnosti je nutné vodní filtr vyměnit***.

Životnost výměnných filtračních kartuší pro různé typy filtrů: Pro 2 — 4000 litrů, nejdéle však 1 rok****, Pro HF — 3000 litrů, nejdéle však 1 rok****.

* Bez ohledu na datum uvedení do provozu.

** Datum výroby je datum ve formátu DD MM RRRR uvedené výrobcem na štítku umístěném na zadní straně krytu.

*** Používání vodního filtru po uplynutí jeho provozní životnosti může vést k poškození zdraví nebo majetku spotřebitele nebo třetích osob a je třeba se mu vyhnout.

**** Životnost výměnné filtrační kartuše je stanovena pro filtraci vody, která splňuje platné hygienické normy. Životnost výměnné filtrační kartuše se může lišit v závislosti na kvalitě vody (tvrdost, množství nečistot atd.).